

EN FRONT BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: Honda Talon 1000X/1000R (2019-)

2444.2147.1



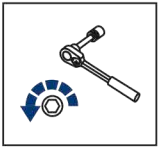

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

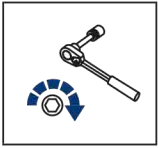


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

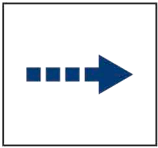



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

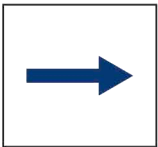









EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

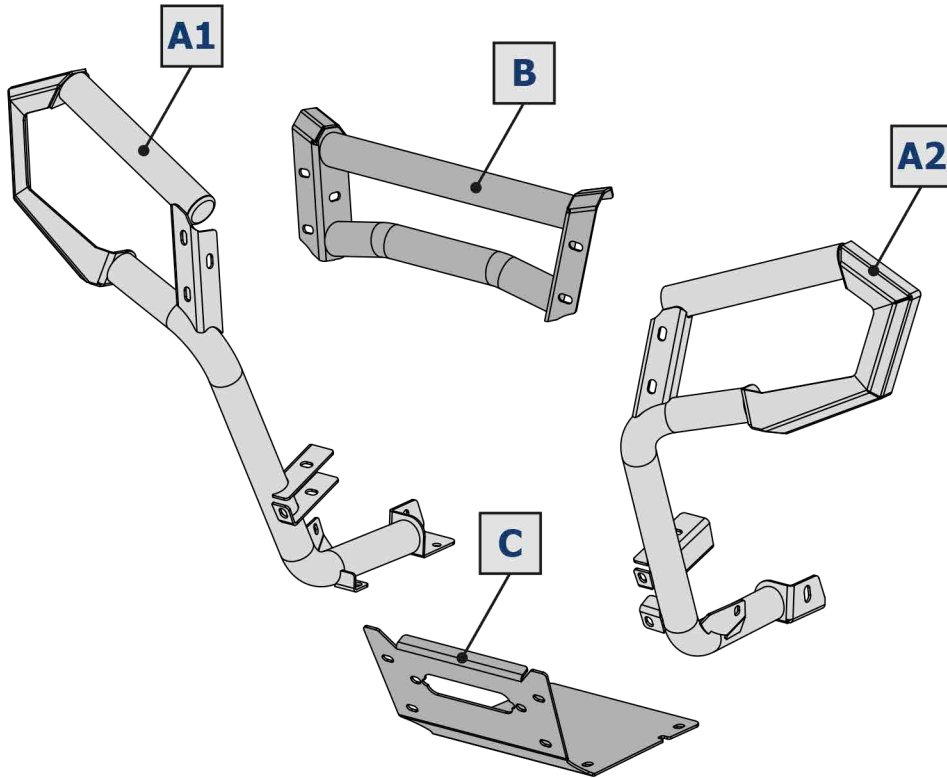	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 13		HEX S - 5
---	---	---	--------	---	--------------



1  x2	2  M8x60 x4	3  M8x70 x2	4  M8x20 x14	5  ø8 x28	6  M6 x2
7  M8 x16					

