

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT




**For: CFMOTO Zforce 800, Zforce 800 EX,  
Zforce 500, Zforce 1000, Z8**

2444.6849.2




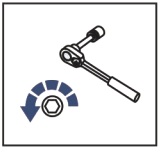


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile

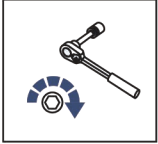


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile

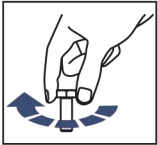


EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen

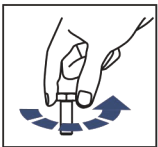

EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern

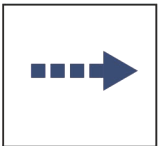

EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung

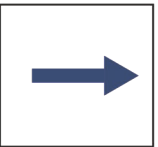

EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung



EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung

