

EN FRONT RACK INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR VORDERES RACK


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНИКА




For: CFMOTO UForce 1000 (2019-)
CFMOTO U10 (2019-)

2444.6895.1;
444.6895.1



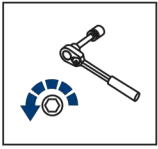

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

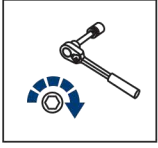


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

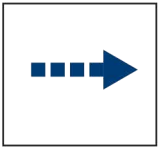





EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

















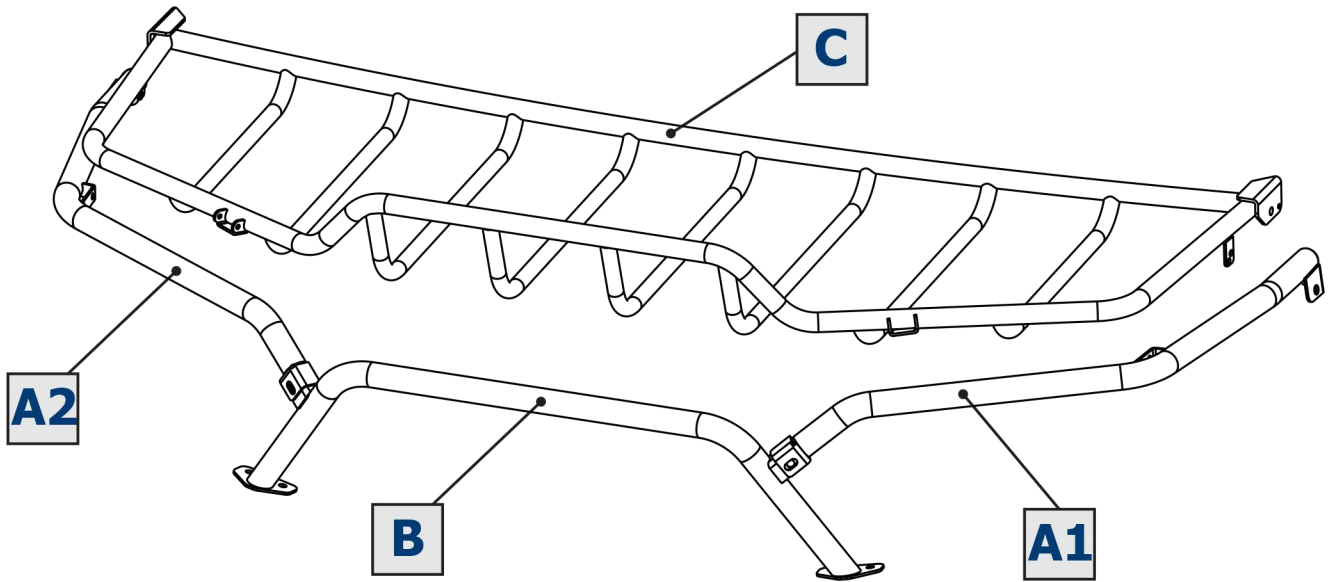










EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение








EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13; S - 17		HEX S - 4; S - 5		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	------------------------------	---	------------------------	--	---



1  x2	2  x1	3  x1	4  x1	5  x1	6  x1
7  x2	8  x2	9  M6 x2	10  x2	11  M6x45 x2	12  M6x12 x2
13  M6x20 x2	14  M6x16 x4	15  M8x20 x14	16  M10x30 x2	17  M6 x4	18  M8 x2
19  x2	20  Ø6 x6	21  Ø8 x14	22  Ø10 x10	23  Ø 10 plastic x4	24  x2

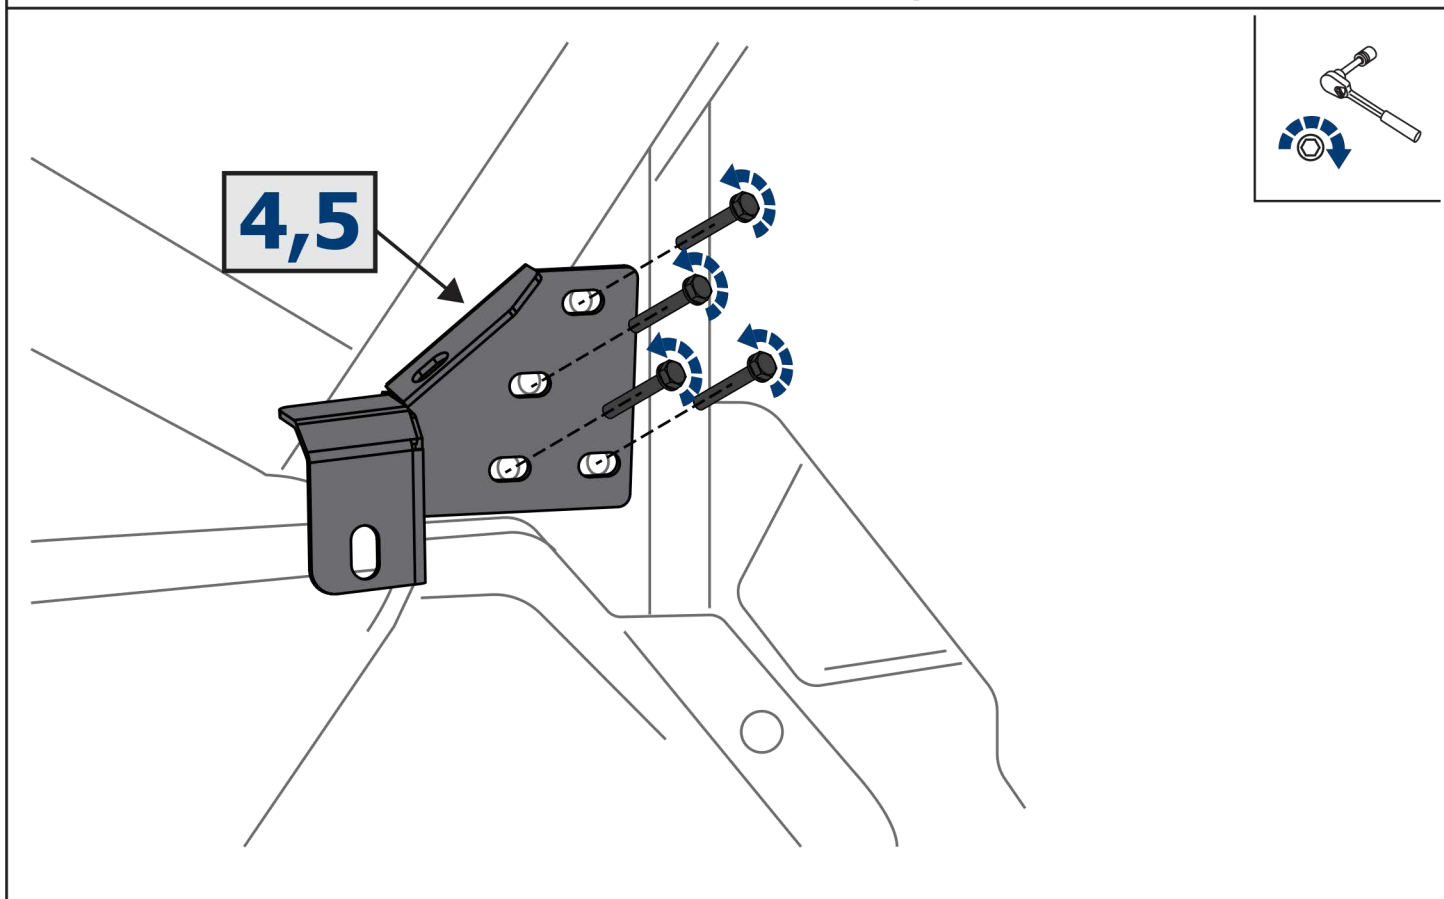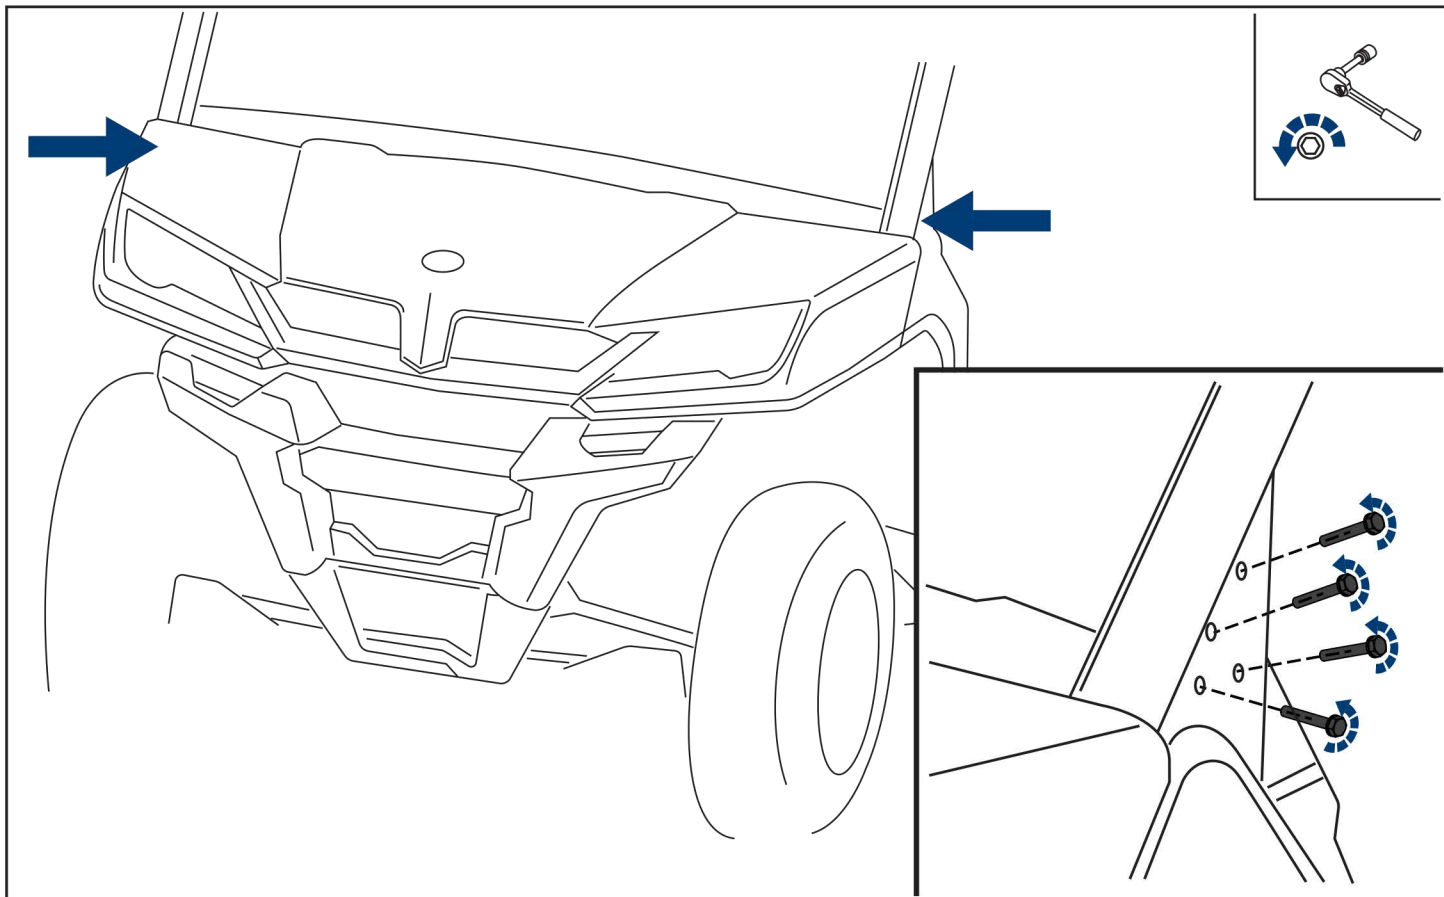

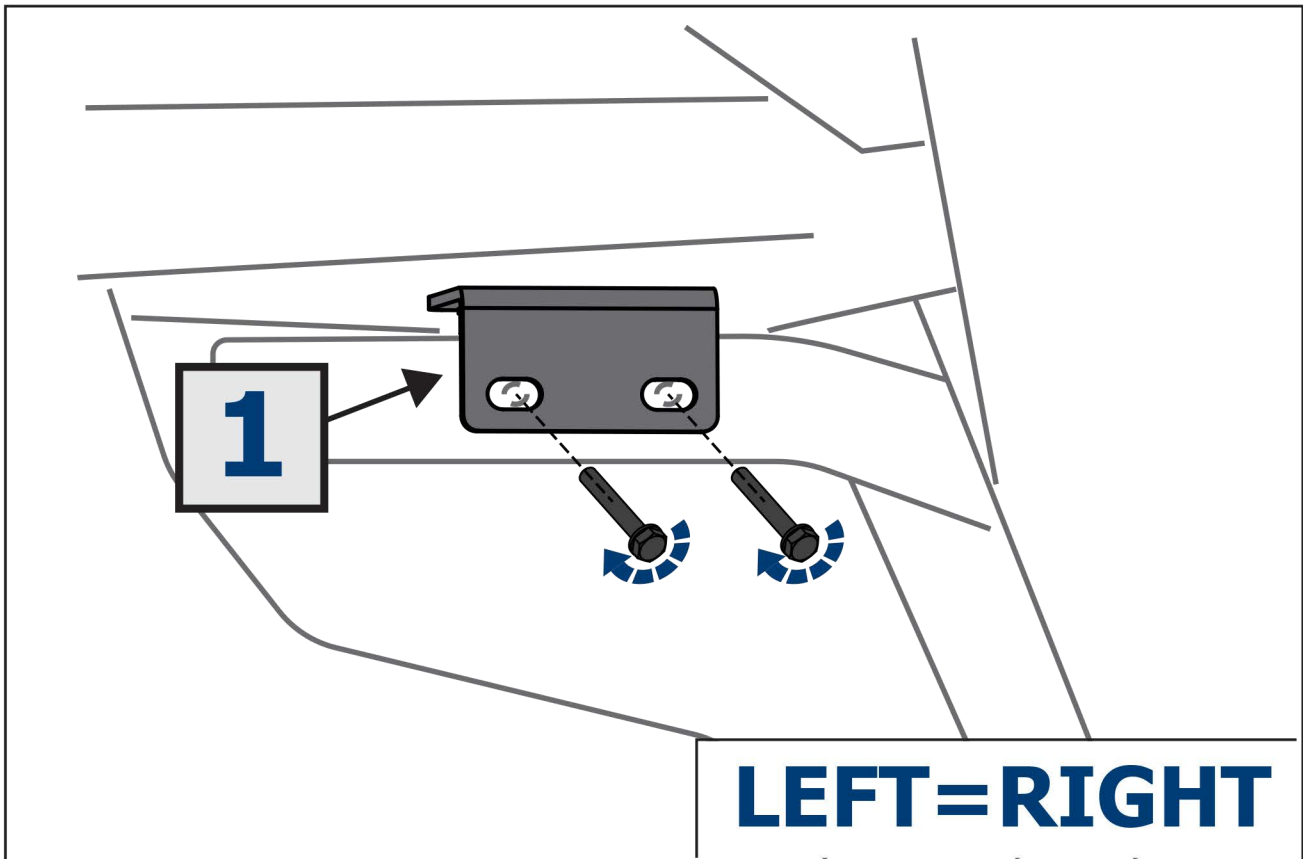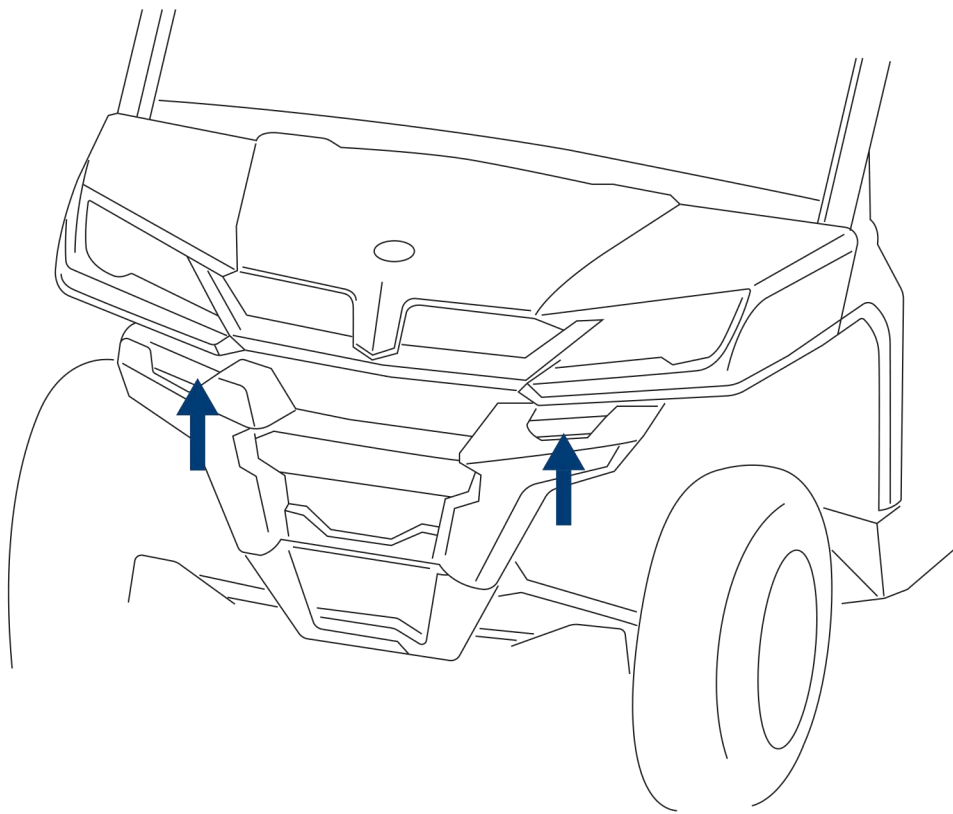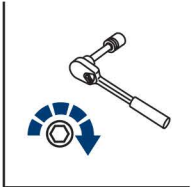

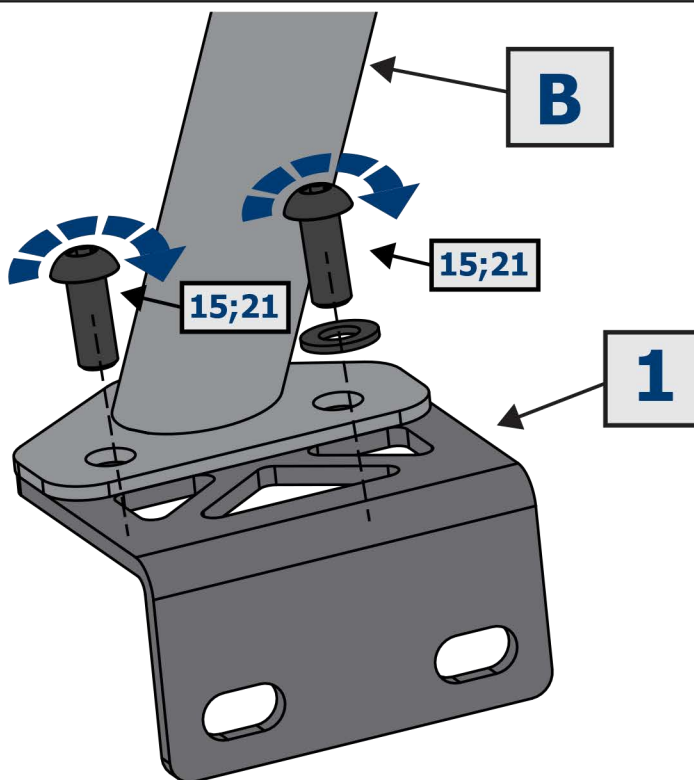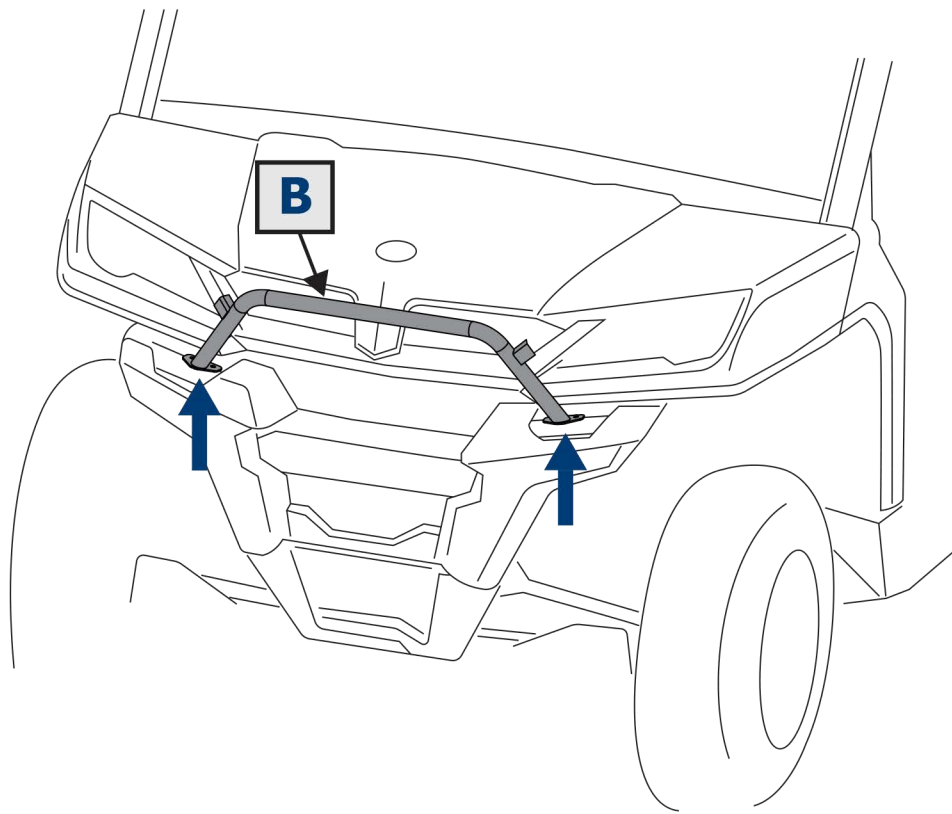

LEFT=RIGHT

