

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ АРОК




For: Can-Am Maverick X3 (2017-)

2444.7252.1;
444.7252.1



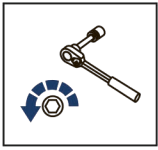

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

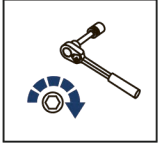


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

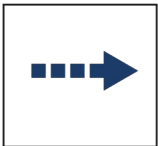



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

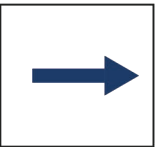


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот







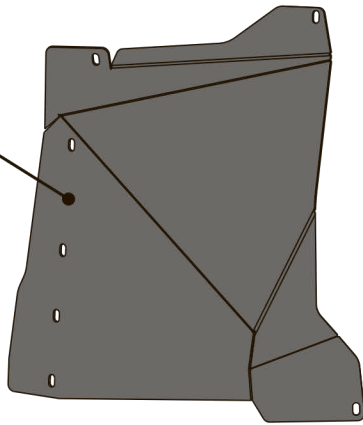


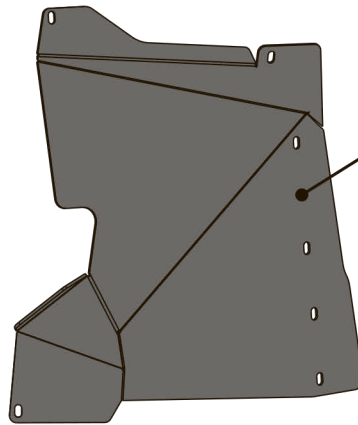


A1



A2



1		2		3		4		5		6	
M8	x2	4.8x19	x6	M6x30	x8	M6x40	x2	M8x25	x2	Ø5	x6
7		8		9		10					
Ø6	x10	Ø8	x2	x1	x1						

