


EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**




For: CFMOTO CFORCE 600/ 625 (2020-)

2444.8104.1

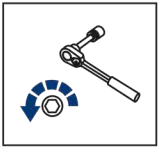


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

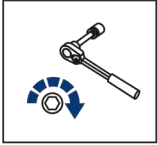


EN Regular fasteners
DE Originale montageile




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen

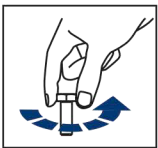

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

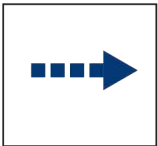

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

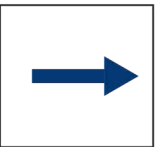

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung

