

EN

INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER

DE


MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT




For: CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (2020-)

2444.8112.1




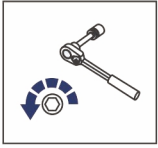


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

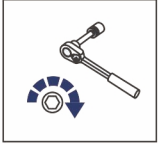


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

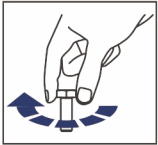


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen

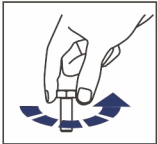


EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

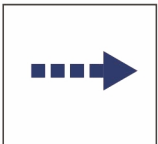

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

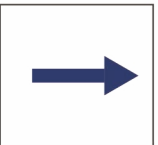


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung



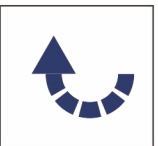



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung

	EN Ratchet DE Ratsche		S - 13; S - 16		EN Office Knife DE Büromesser
---	--------------------------	---	-------------------	---	----------------------------------

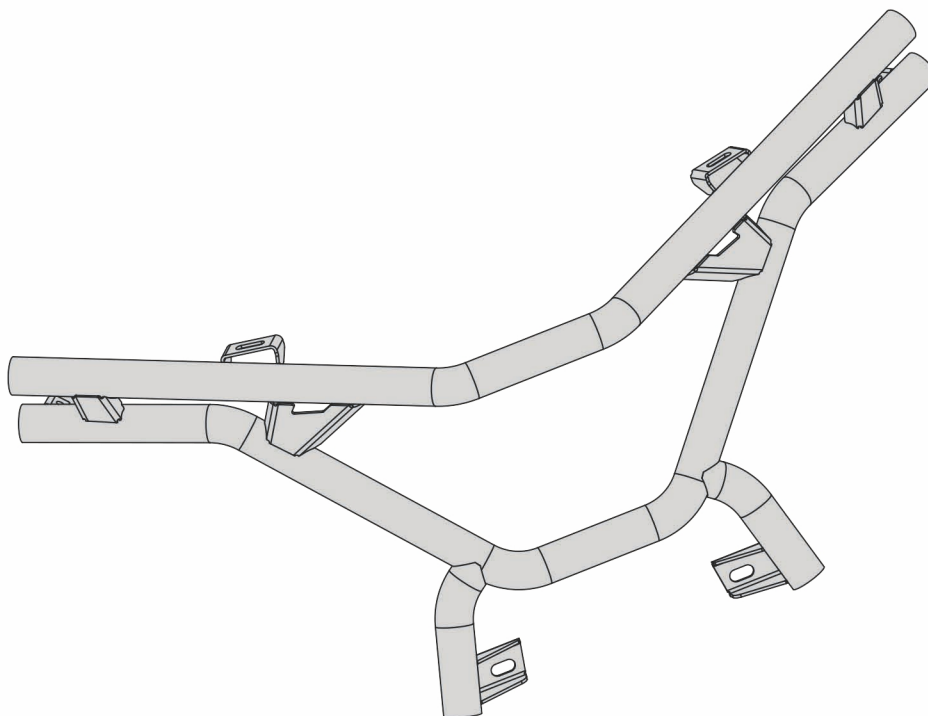


1		2		3		4		5		6	
M6x45	x2	M8x50	x4	Ø6	x2	Ø8	x8	M6	x2	M8	x4
7		8									
	x4		x4								

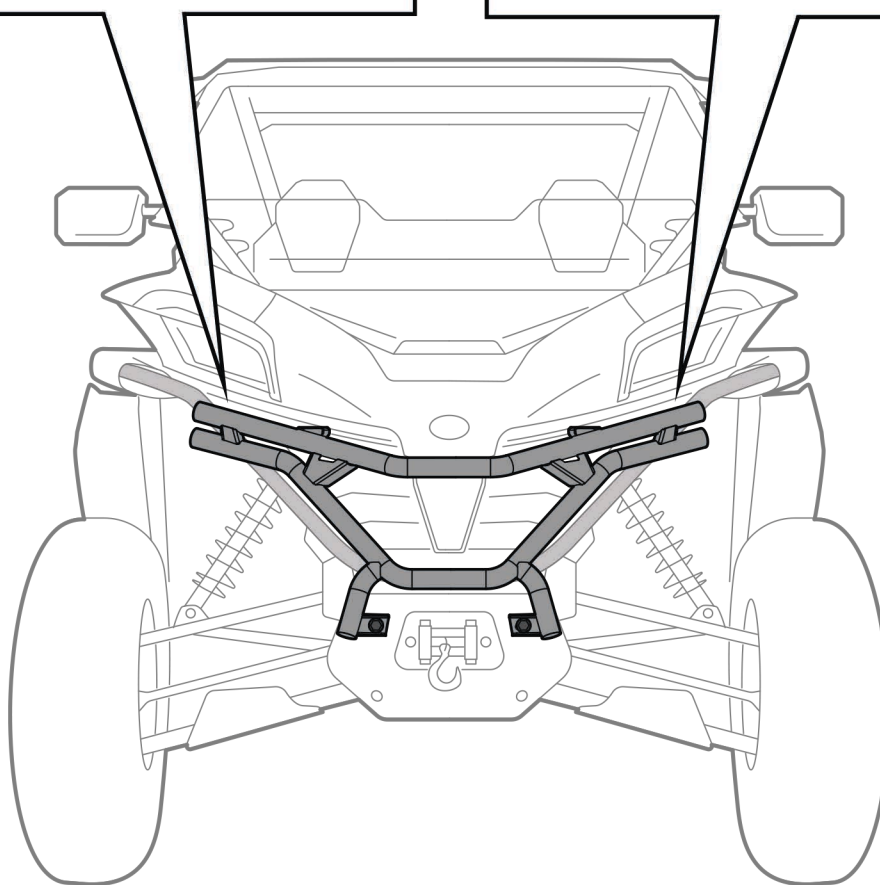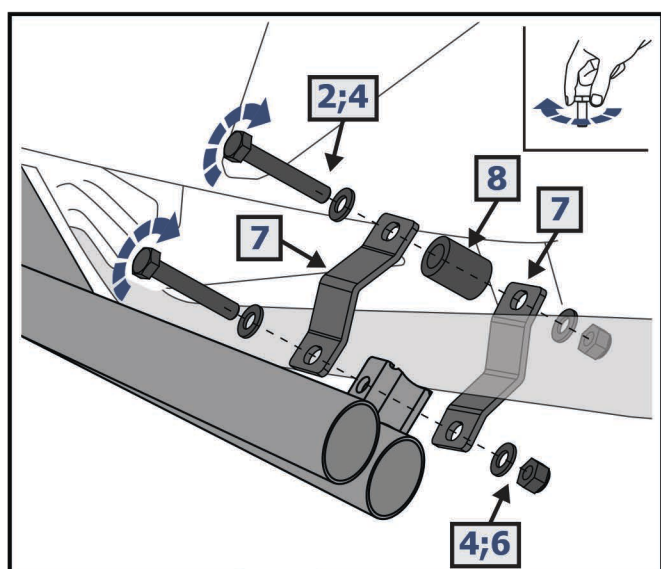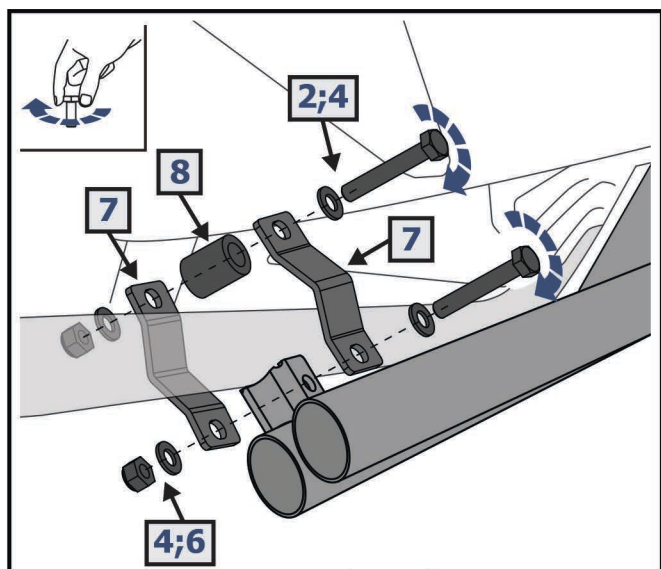

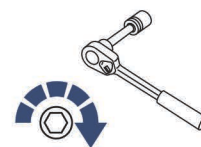

M8=30 Nm

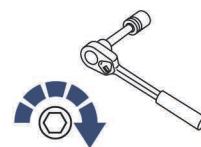

M6=9 Nm

