

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**


DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM**




For: CF Moto Cforce 600/625 EPS (2020-2022)

2444.8130.1




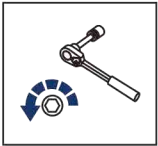

EN Regular fasteners
DE Originale montageile

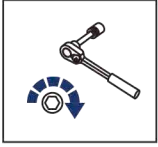


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

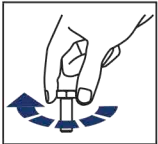


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

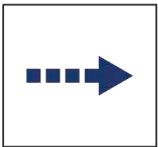



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung



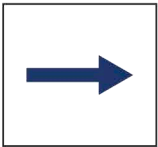




EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung

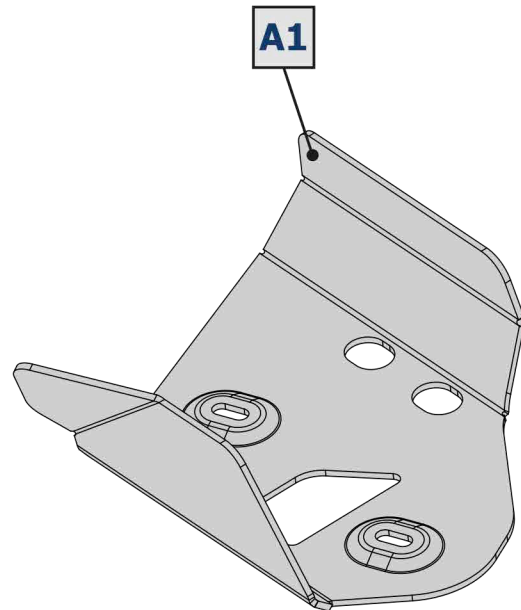
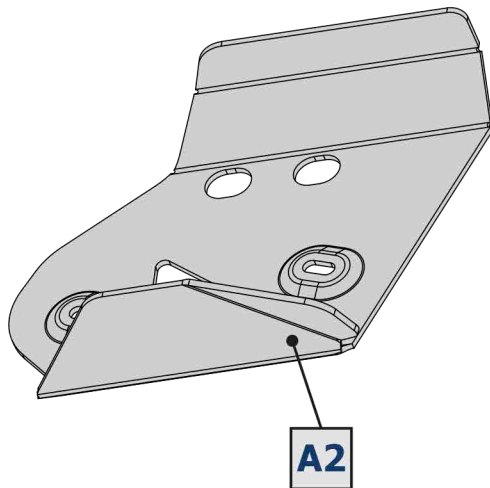


EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung



1		2		3		4		5	
	x4	M6x16	x4	M8x25	x4	ø8	x4	ø6	x4

PRE-INSTALLATION: LAY OUT COMPONENTS AND COMPARE TO LIST AND IMAGES. IMAGES MAY NOT PORTRAY THE FULL DETAIL OR EXACT SHAPE OF THE PARTS; HOWEVER, THEY REPRESENT PARTS THAT HAVE SAME OR SIMILAR FUNCTION.

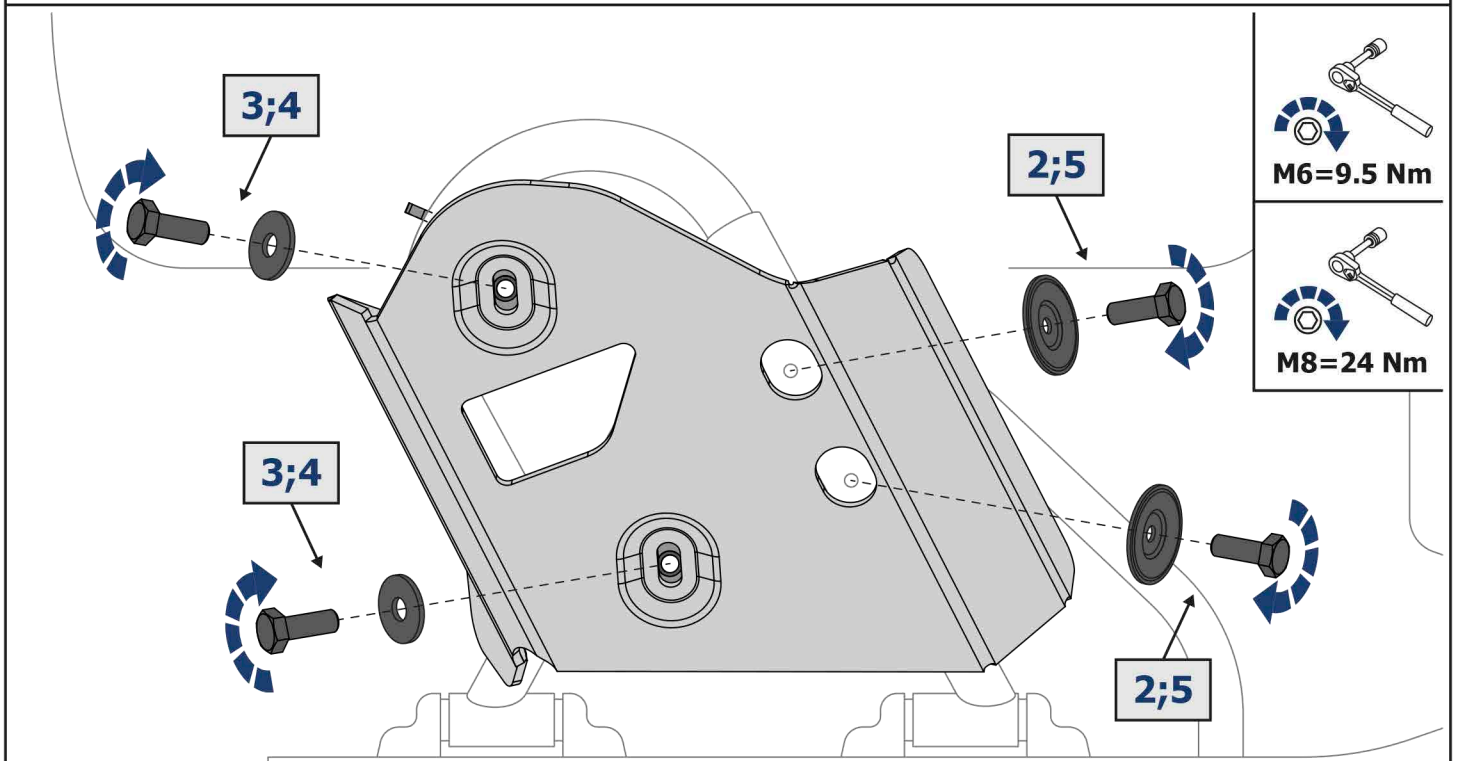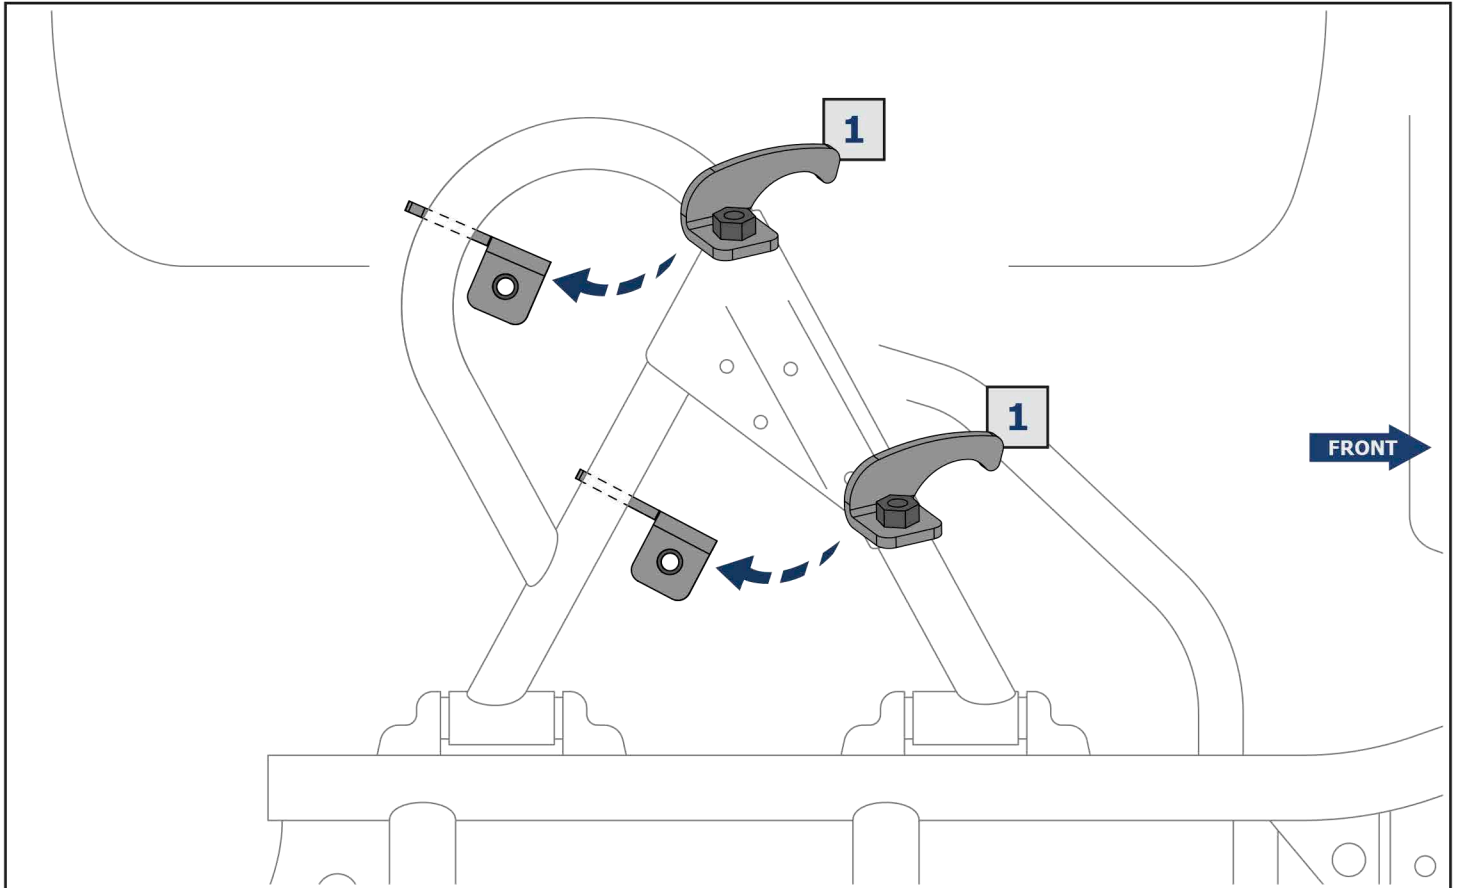

LEFT = RIGHT

TIP: PERIODICALLY CHECK ALL HARDWARE AND RE-TIGHTEN IF NEEDED.