

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM




**For: CFMOTO CForce 400L, 400S / 520L,  
520S (2022-)**

2444.8181.1



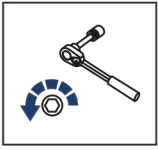

**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**

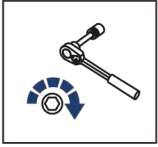


**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**




**EN Screw a several turns**  
**DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen**



**EN Loosen bolts**  
**DE Bolzen lockern**

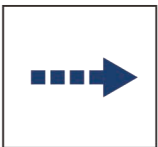



**EN Movement Arrow**  
**DE Bewegungsrichtung**

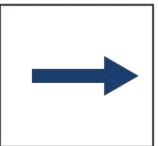








**EN Location / Position Arrow**  
**DE Anordnung / Positionsrichtung**

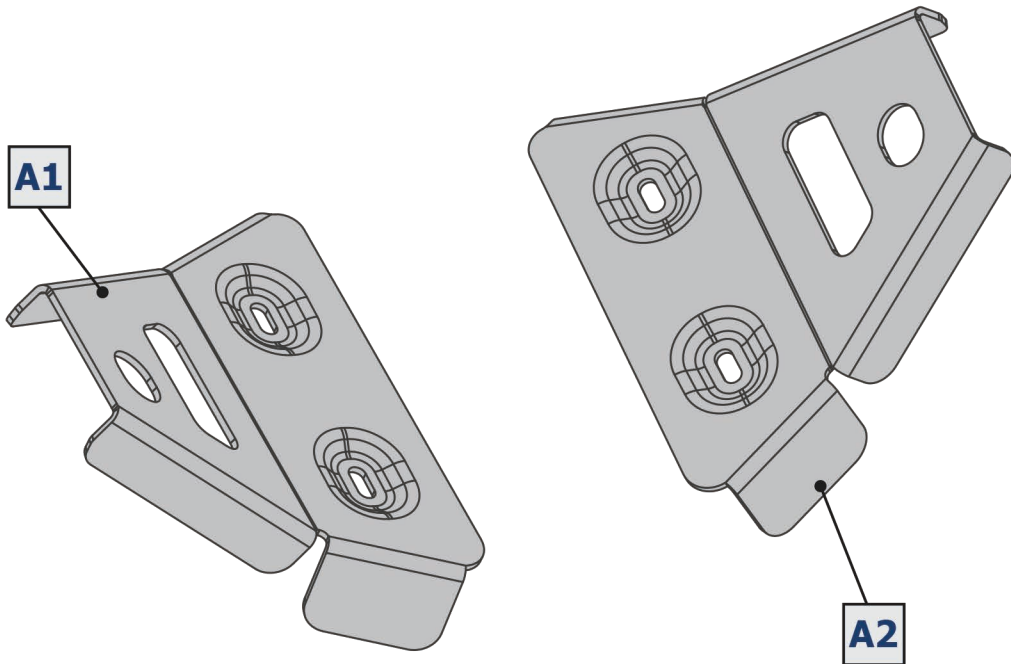



**EN Screw Arrow**  
**DE Drehrichtung**



<p><b>1</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>2</b></p>  <p>M8x20</p> <p>x6</p>	<p><b>3</b></p>  <p>ø8</p> <p>x2</p>	<p><b>4</b></p>  <p>ø8</p> <p>x4</p>	<p><b>5</b></p>  <p>M8x50/10</p> <p>x4</p>
---	--	---	---	---

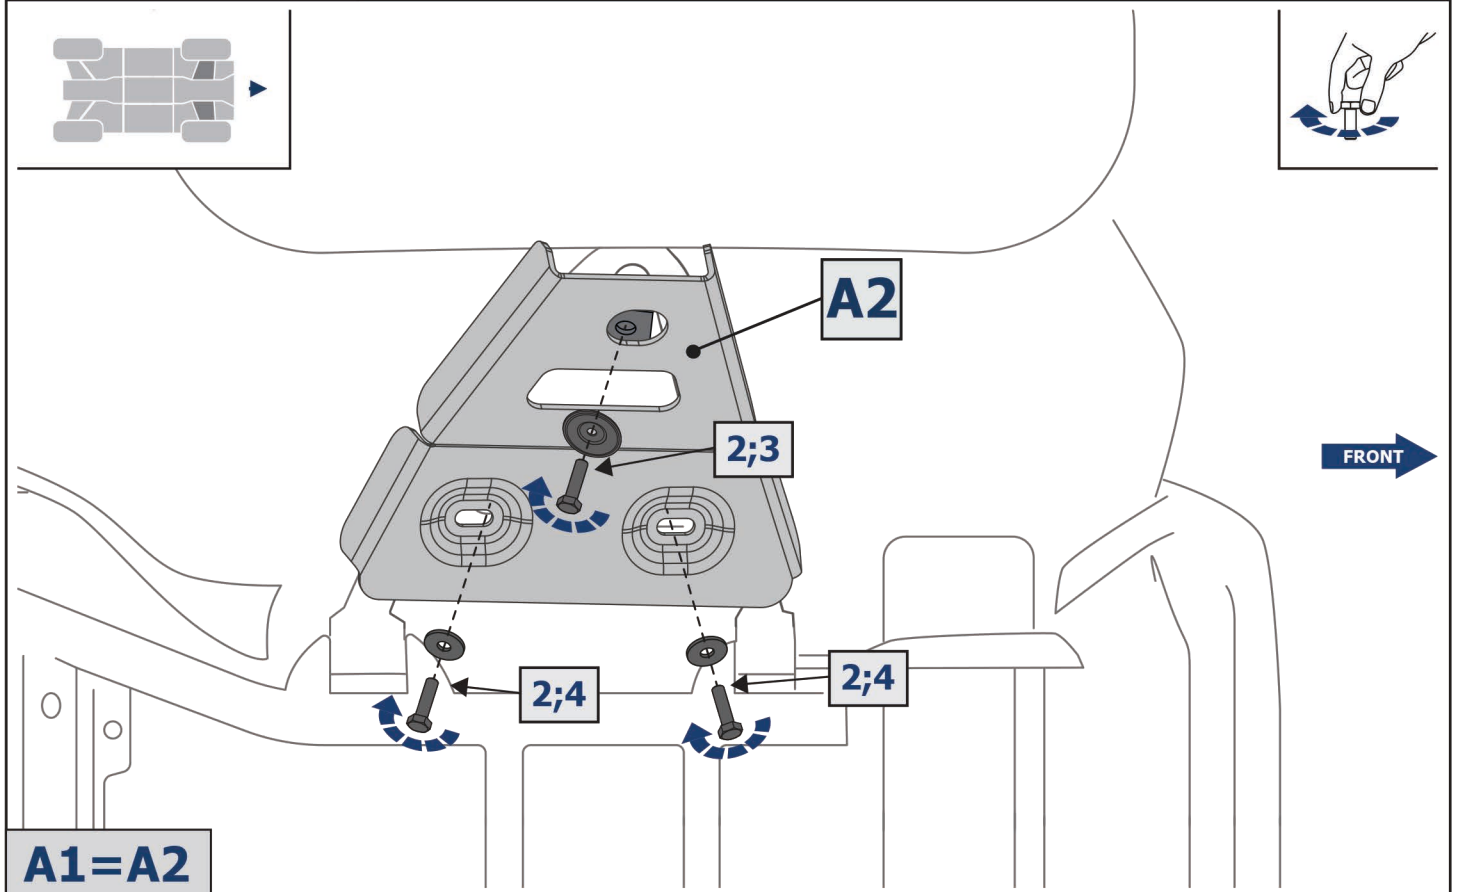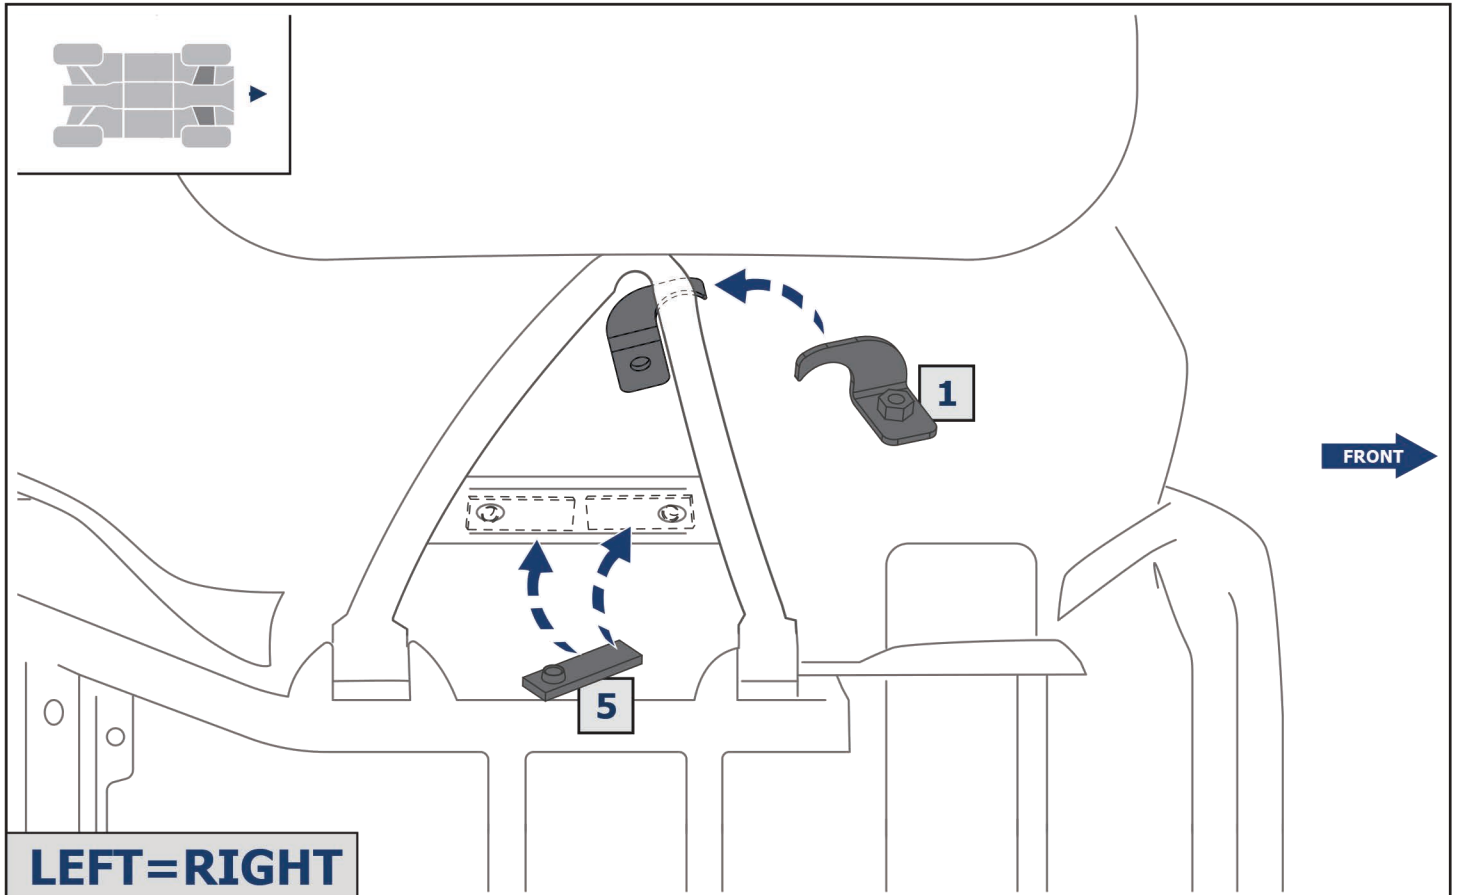

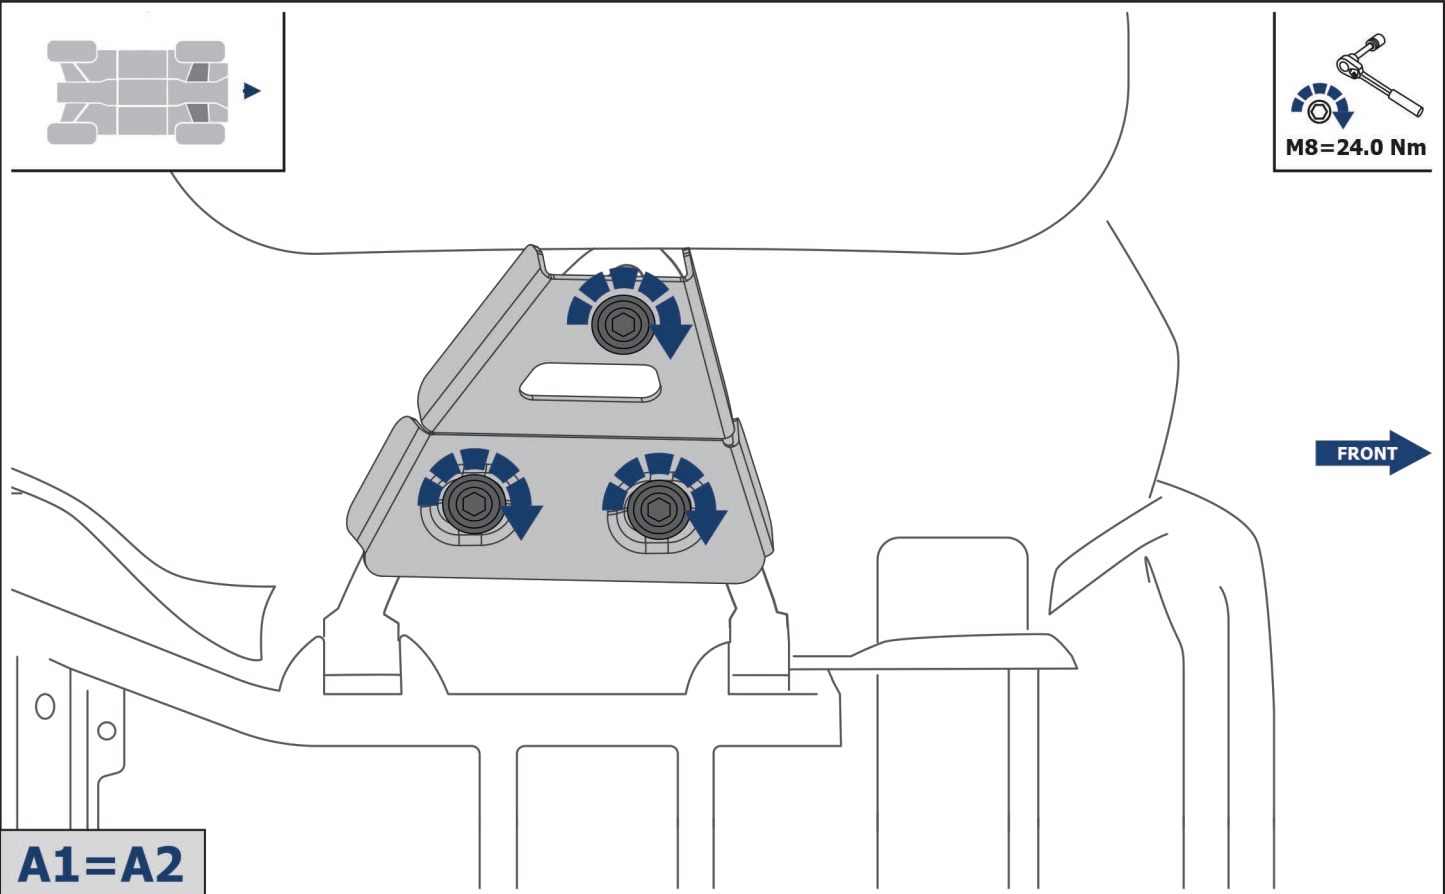

**A1=A2**