

EN

SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE


MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM




For: CForce UForce 1000 EPS (2019-)

2K.8115.1




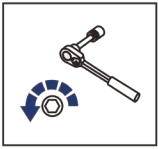


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

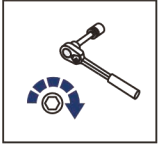


EN Regular fasteners
DE Originale montageile

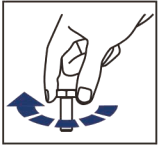


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen

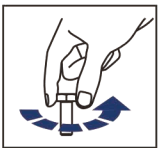

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

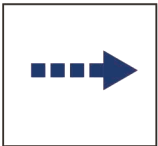


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

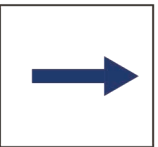










EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung

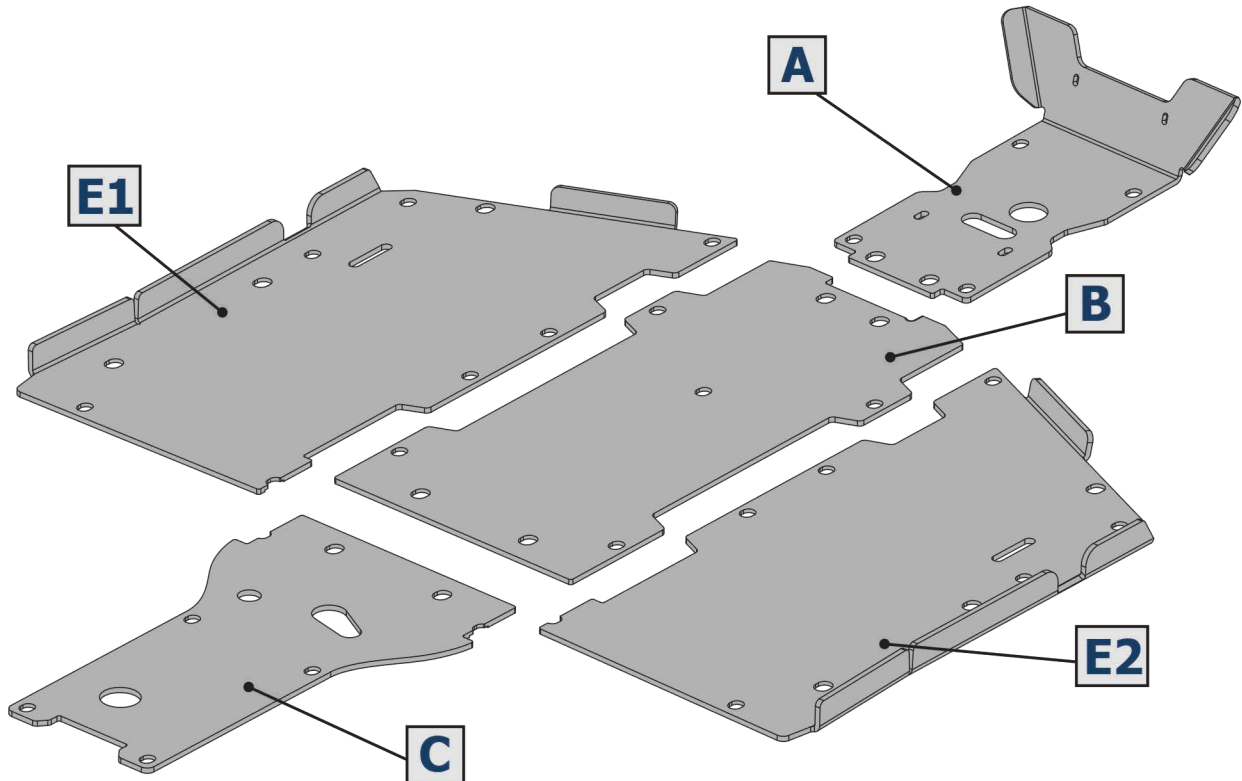

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung



1  M8 x2	2  x1	3  x1	4  M8x30 x14	5  M8x30 x2	6  Ø8 x2
7  M6x25 x27	8  Ø6 x27	9  Ø8 x14			

