

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**


DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM**




**For: CF Moto UForce 1000 (2019-)**

2K.8116.1



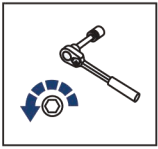

EN Regular fasteners  
DE Originale montageile

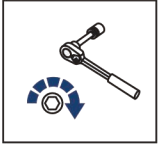


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern

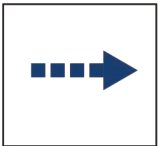



EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung

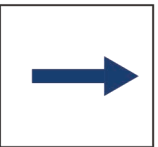






EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung

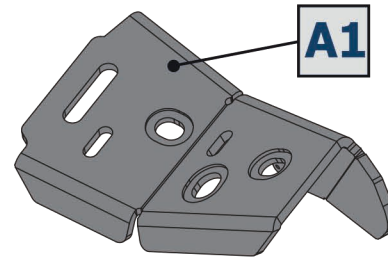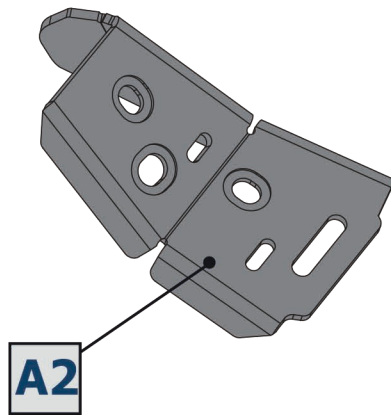

EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung



<b>1</b>  x2	<b>2</b>  M6x25	<b>3</b>  M8x30	<b>4</b>  x2 Ø6	<b>5</b>  x4 Ø8	 
---	--	--	--	--	------

